


İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü Girişi	*# 1234	Giriş başarılı ise yeşil led sü~rekli yanar halegeçer.20 sn işlem yapılmazsa çalışma moduna döner.yada*bas
Menü Giriş Parolasını değiştirme	*# 1234 8 ???? did ???? did did	Kullanıcı yeni parola atayabilir.4 haneli olabilir.işlem bitince led yeşil flaş halinde.
Yönetici kapı açma	*# 1234 0 # bib	Kapı açılacaktır.
Kayıt Kart kaydetme.	*# 1234 1 kartı okutun	Peşpeşe kart eklenebilir. * basarsanız modan çıkar.
Kayıt Parmak izi.	*# 1234 1 parmağınızı okutun 3kez	Peşpeşe parmak eklenebilir. * basarsanız modan çıkar.
Silme Kart yada parmak silmek	*# 1234 2 kartı okutun veya parmak okutun	Sisteme ekli kartı yada parmağı okutarak silme yapabilirsiniz.
Silme Tüm kullanıcıları silmek	*# 1234 9 9	Okuyucuya tanımlan tüm kullanıcılar silebilirsiniz,`kart,şifre,parmakizi.
Kayıt Kart şifre ekleme.	* tanımlıkartı okut1234#pin#pin tekrar#	Eklenmiş karta şifre atamaişlemini bu kısımda yapabilirsiniz.
Geçiş Modu belirlemek	*# 1234 5 “??”	? Yerine / "1 sadece ŞİFRELİ geçiş /"2 kart / "3 parmak /"4 kart,şifre,parmak/"5 kart+şifre/"6 parmak+şifre "01 ile 255 " arası zaman girilebilir.
Geçiş Zamanını belirlemek	*# 1234 4 ???	

CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK;

elektriği kesin,cihazın arka kapağını açın şimdi tekrar elektrirği verin 3 sn içinde bir bip sesi duyacaksınız şimdi 30sn bekle şimdi tekrar bir bip sesi duyunca tamper swiç e 3 kez basınız (herbastığınızda bip duyun)

şimdi cihazın arka kapağını takın elektrirği verin yönetici parolası

1 2 3 4 olduğunu göreceksin.

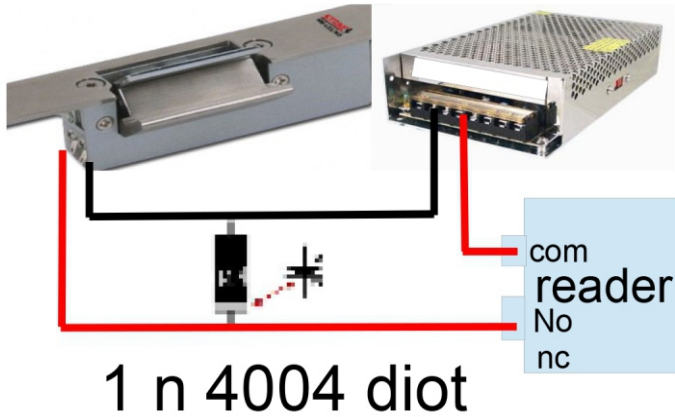

- Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar,
- GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyot bakınız.
- (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)
- Diyot Bağlantı Şeması aşağıdadır.
- COM:KIRMIZI / NO : MAVİ / NC: SARI RENKLERİ.